 PROTECCIÓN AUDITIVA

**PROTECTOR AUDITIVO NEW  
ALTERNATIVE**





---


# ÍNDICE

## CONTENIDO

<b>SKU</b> .....	01
<b>ESPAÑOL</b>	
Características .....	02
Instrucciones de montaje y ajuste .....	03
Instrucciones de limpieza .....	04
Certificaciones .....	05

**SKU**

904947	Protetor auditivo New Alternative.	 Brasil
904947	Protector Auditivo New Alternative	 Chile
904947	Protector Auditivo New Alternative	 Colombia
904947	Protector Auditivo New Alternative	 México
904947	Protector Auditivo New Alternative	 Perú

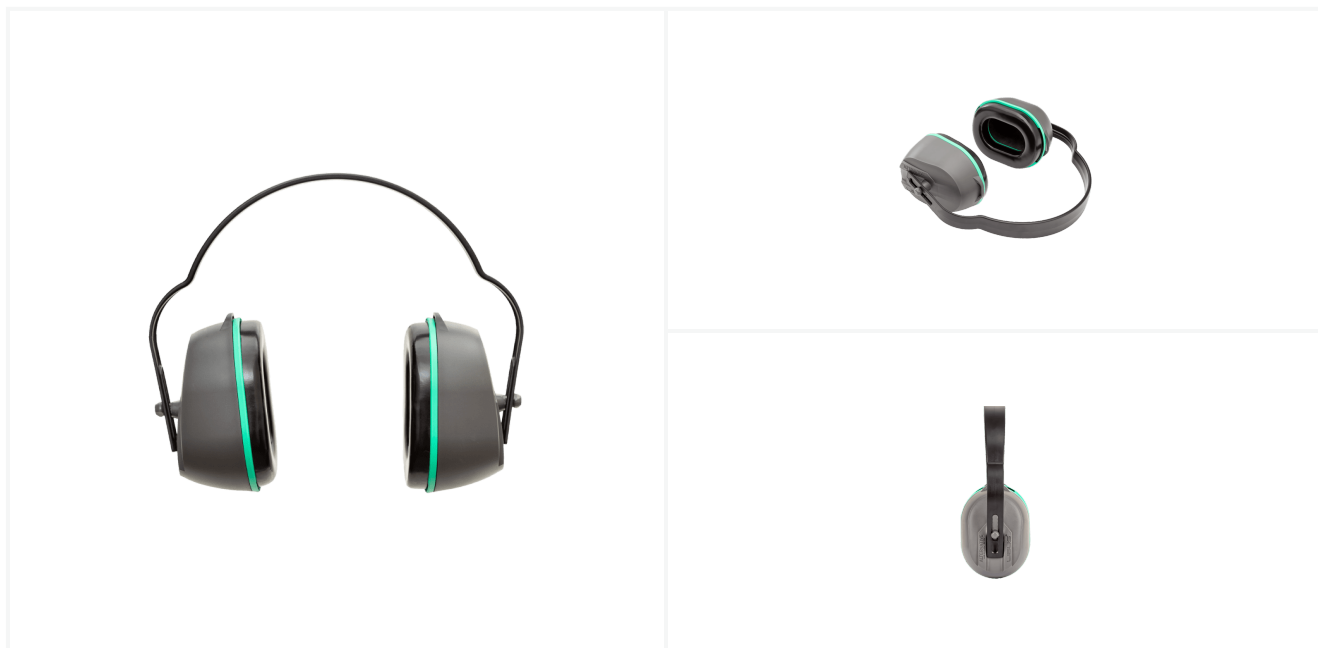

## CARACTERÍSTICAS

- Regulación de altura multipunto.
- Vincha plástica flexible para un perfecto ajuste de las orejeras al oído.
- Compuesto por 2 orejeras vinculadas por una vincha.
- Copa con orejera acolchada; confortable aún en jornadas prolongadas.
- Orejera lavable.

**PARÁMETROS ACÚSTICOS**

ANSI S3.19-1974.

FRECUENCIA [Hz]	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
ATENUACIÓN MEDIA [dB]	20.6	25.0	30.0	28.9	35.9	32.6	35.7	36.3	35.8
DESVIACIÓN ESTÁNDAR [dB]	2.8	2.3	2.2	2.4	2.3	2.7	2.5	2.1	2.8

**NRR = 25 dB****CA N° 35.935 - Protetor auditivo ALTERNATIVE / ALTERNATIVE CLEAN (arco sobre a cabeça)**

FREQUÊNCIA [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUAÇÃO [dB]	10	16	24	27	29	28	29
DESVIO PADRÃO [dB]	6	5	3	5	4	2	3

**NRR = 17 dB**

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE



### INSTRUCCIONES DE AJUSTE

1. Tome el protector y verifique la orientación de las copas como se muestra en la imagen (Fig. 1). Deslice las copas a la posición mas baja de la vincha.
2. Retire su cabello de los alrededores de la oreja para que no interfiera con el sello a la cara. Ábralo y colóquelo en la cabeza tal que las orejas queden contenidas completamente dentro de las copas. (Fig. 2)
3. Ajuste la vincha sobre su cabeza presionando las copas hacia la cara para que no se desacomoden (Fig. 3). Debe quedar firme pero confortable.
4. Tire suavemente de las copas para permitir el que protector se termine de acomodar a la cabeza. Presione firmemente las copas sobre la cara para crear el sello.
5. Verifique el sello: hable fuerte y compruebe que su voz suena hueca como si estuviera hablando dentro de un barril. El sonido ambiente también debe escucharse atenuado y sonar hueco. Si no logra un buen sello debe descartar este modelo probar con otro tipo de protector.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

### RECOMENDACIONES

1. Este producto debe utilizarse según lo indicado por LIBUS.
2. Arnés fabricado en resina acetal y almohadilla en PVC .
3. Limpiar con un paño húmedo con agua y jabón neutro secar con un paño que no deje residuos.
4. Guardar en un lugar seco y fresco.
5. El protector debe ser utilizado en forma permanente en aquellos ambientes donde es obligatorio su uso.
6. La orejera y particularmente la almohadilla pueden deteriorarse por el uso por lo que deben ser examinadas periódicamente para detectar fisuras o roturas.
7. La adaptación de un cubre-almohadillas higiénico a la copa puede afectar el comportamiento acústico del protector.
8. Algunas sustancias químicas pueden degradar este producto.

### CERTIFICACIONES

- ANSI S3.19-1974
- ABNT NBR 16076 -2020 (ANSI S12.8 -2016)
- C.A 35.935